


**МОНТАЖ БАП BS-81(3)-B1 LED В СВЕТИЛЬНИК РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ.
НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ БЛОКА БАП BS-83-B1 LED И СВЕТИЛЬНИКА GALAD
ДВО 01-40**

**Просверлить отверстия под светодиодную
линейку, держатели для проводов и БАП
(все установочные детали идут в
комплекте поставки БАП).**

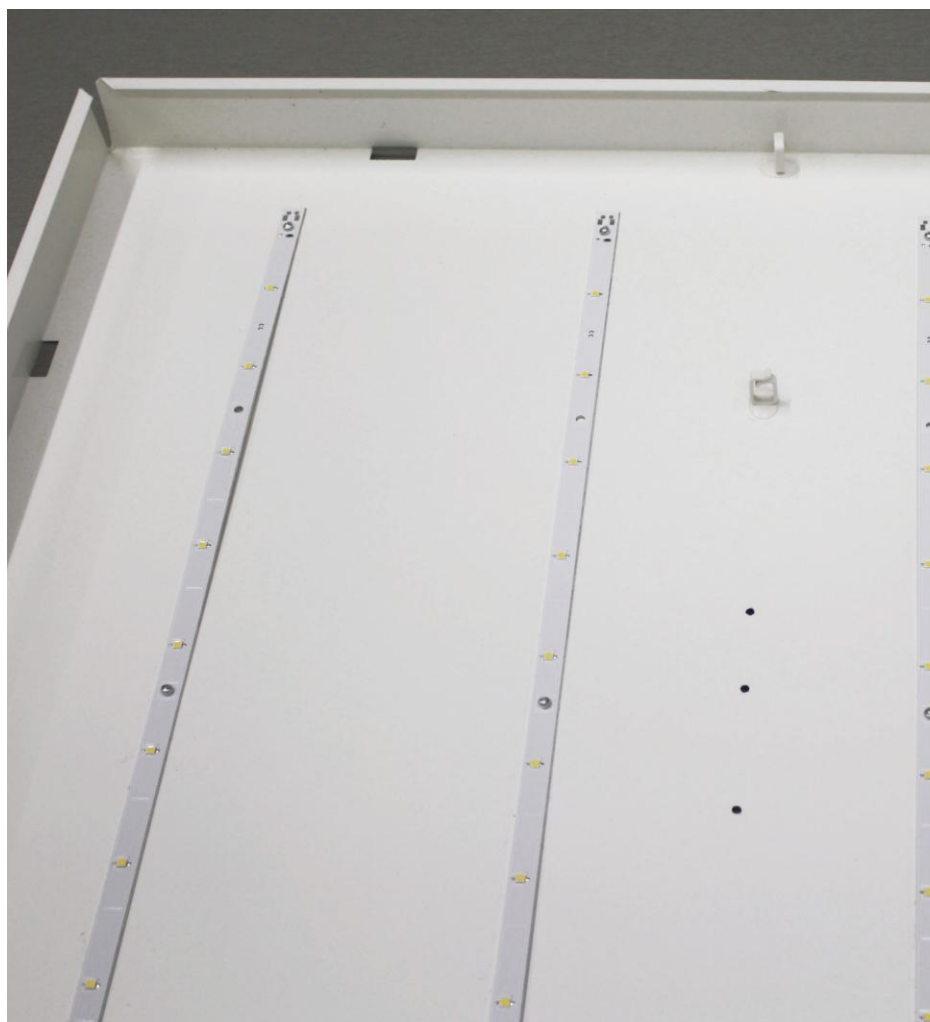

**1. Установить держатели для
проводов.**



2. Установить светодиодную линейку по центру светильника на двухсторонний скотч и зафиксировать её нейлоновыми заклёпками.


3. Установить корпус БАП, зафиксировав его саморезами.



**4. Закрепить батарею к корпусу
стяжкой.**




5. Подключить к БАП кнопку «Тест» и индикатор заряда согласно схеме подключения. Разместить индикатор таким образом, чтобы было видно его свечение при эксплуатации светильника. Кнопку «Тест» нужно разместить таким образом, чтобы при необходимости протестировать светильник, её можно было безопасно нажать, не отключая светильник от сети.

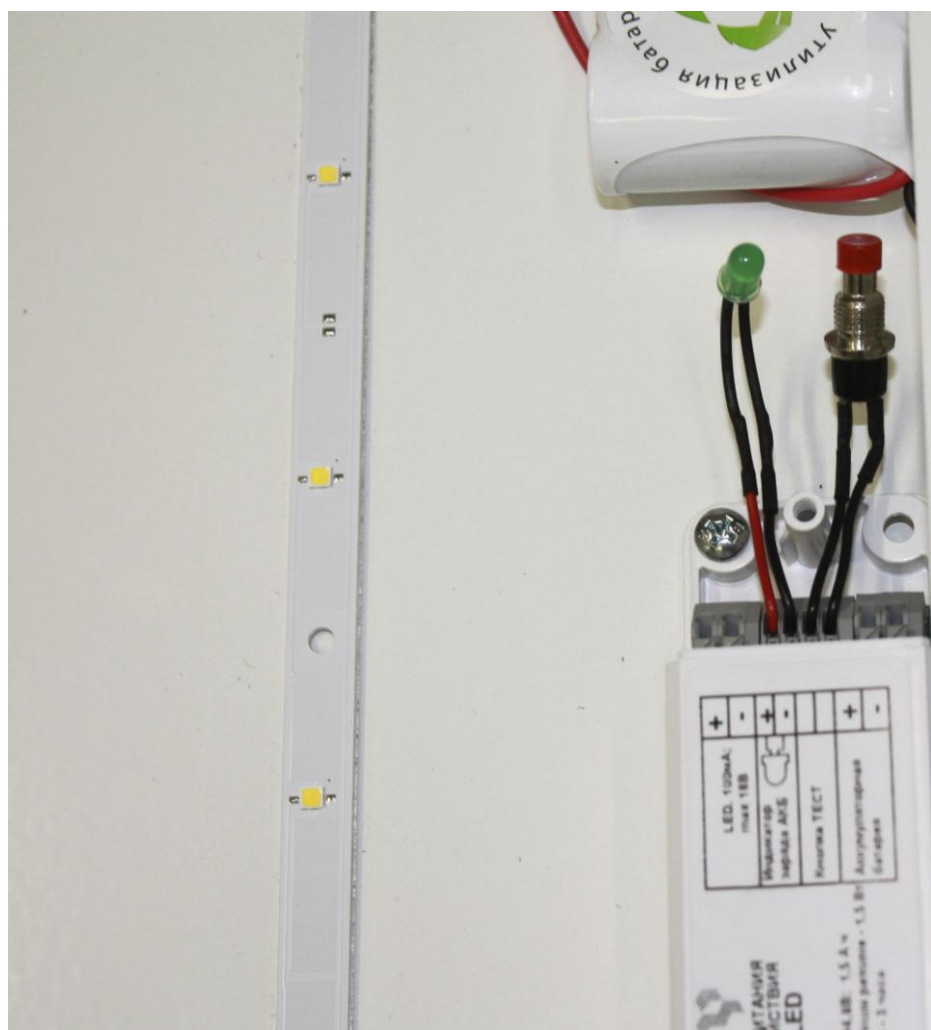

6. Подключить к БАП светодиодную линейку.




7. Подключить к БАП батарею.

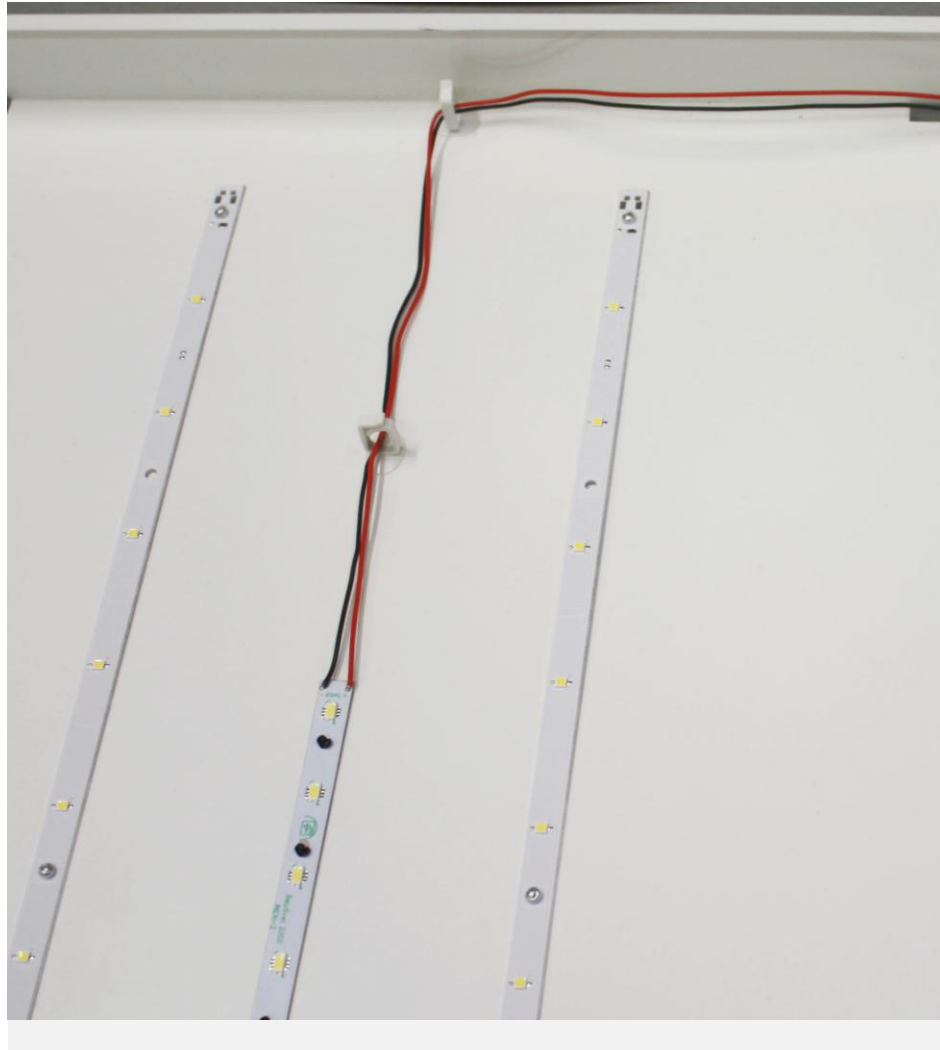



8. Для подключения питания необходимо использовать кабель в двойной либо усиленной изоляции. Подключение питания осуществляется к клеммам L, N.



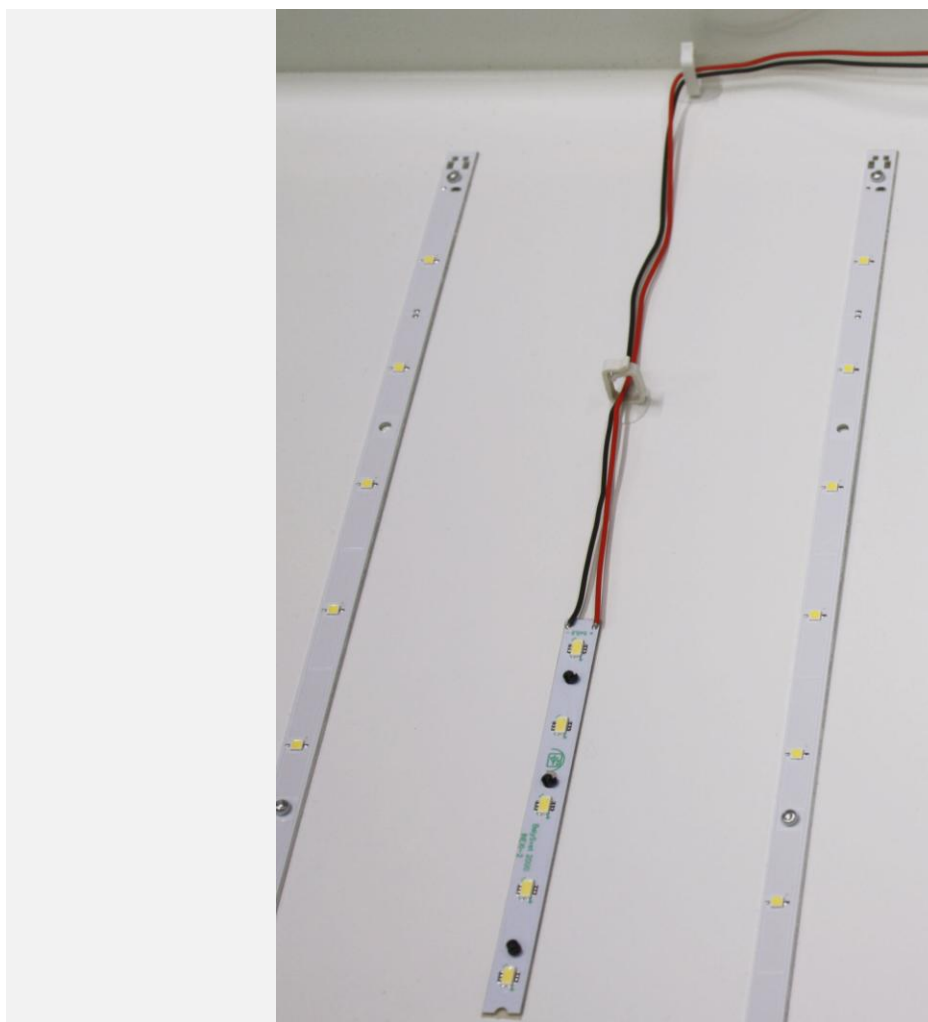


9. Установить крышки на БАУ, зафиксировав их саморезами.





**10. Установить рассеиватель и
подать напряжение на светильник.**



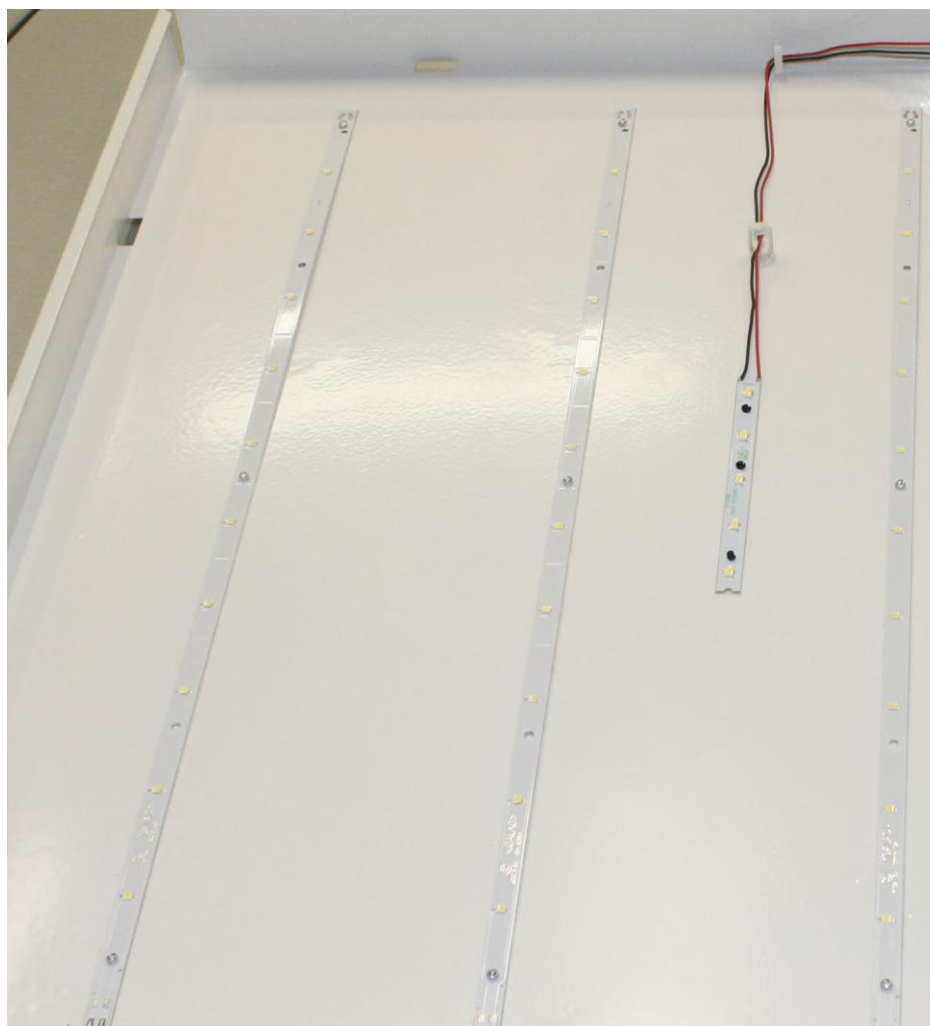

**11. При отключении питания
светильник переходит в режим работы
от батареи.**

